


HERZ - Separator de impurități pentru apă

Fișa de date 1 2662 0X, Ediția 0418

☑ Dimensiuni

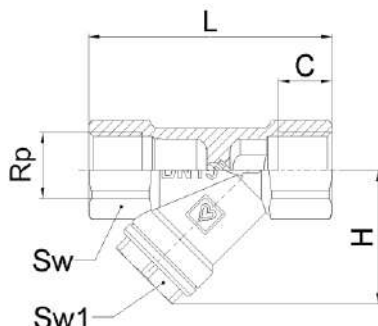

Art.nr.	DN	PN [bar]	G [in]	C [mm]	L [mm]	H [mm]	Sw [mm]	Sw1 [mm]	Kv	Masa [kg]
1 2662 01	15	25	1/2"	15	68	37	25	22	3,1	0,176
1 2662 02	20	25	3/4"	16,3	80	46	32	24	6,3	0,280
1 2662 03	25	25	1"	19	90	55	41	25	10,4	0,540
1 2662 04	32	25	1-1/4"	14	93	62	47	32	16,5	0,363
1 2662 05	40	25	1-1/2"	16	105	69	54	36	27,4	0,804
1 2662 06	50	25	2"	18	125	83	67	46	36,7	1,310

☑ Material și construcție

Corp:

alamă forjată tip CW617N*, conformă EN 12420;
 *Cu excepția DN 50: Alamă turnată tip CC77S, conformă EN 1982;

Dop de închidere:

alamă forjată tip CW617N, conformă EN 12420;

Sită:

oțel inoxidabil, ochiuri sită 0,5mm

Garnituri dop:

tip EPDM

Racord lateral cu filet interior:

tip G, conform ISO 228-1

☑ Date de funcționare

Presiune de lucru:

până la 20 bar

Domeniu de temperatură de lucru:

-10°C până la +110°C (apa 0,5°C până la 95°C)

Mediu:

Calitatea apei utilizate ca agent de lucru trebuie să fie în conformitate cu ÖNORM H5195 sau VDI-Standard 2035. Se permite utilizarea de glicol etilenic sau propilenic într-un raport de amestec de 25-50%. Vă rugăm să consultați documentația producătorului atunci când utilizați produse de glicol etilenic pentru protecția împotriva înghețului și coroziunii. Separatorul de impurități HERZ nu este indicat pentru medii agresive (cum ar fi: acizi, alcalii, gaze combustibile și explozive ...) deoarece acestea pot distruge componentele de etanșare.

☑ Domeniu de aplicare

Separatorul de impurități HERZ se utilizează în instalațiile de apă, în sistemele de încălzire și în instalațiile sanitare și industriale. Este utilizat ori de câte ori doriți să curățați un mediu de murdărie sau unde doriți să protejați echipamentele sensibile ale instalațiilor.

☑ Instrucțiuni de montaj

Filetele conductei vor fi acoperite cu un material de etanșare corespunzător (material de filare, panglică din teflon, pastă de etanșare). La asamblare utilizați un instrument de asamblare adecvat, care se adaptează la racordurile de capăt ale filtrului. O atenție deosebită trebuie acordată direcției de curgere indicate pe carcasă cu o săgeată.

☑ Alama

HERZ utilizează alamă de cea mai bună calitate care corespunde celor mai recente standarde europene DIN EN 12164, DIN EN 12165 și DIN EN 1982. Carcasele armăturilor sunt fabricate din alamă datorită rezistenței sale bune, a rezistenței excelente la coroziune și a diverselor alte proprietăți.

☑ Instrucțiuni de întreținere


Ocazional sau după asamblarea și testarea la presiune a instalației, sita trebuie curățată prin deșurubarea dopului și înlocuirea sau curățarea sitei. Pentru a preveni scurgerea agentului din instalație la curățare, se recomandă să se încorporeze un element de închidere (robinet cu sferă), înainte și după separatorul de impurități.

☑ Instrucțiuni pentru dezafectare


Dezafectarea separatorului de impurități pentru apă de la HERZ nu trebuie să prezinte riscuri pentru sănătate sau pentru mediu. Trebuie respectate reglementările legale naționale pentru reciclarea corectă a separatorului de impurități pentru apă de la HERZ.

☑ Componente

1. Dop
2. Garnitură dop
3. Carcasă
4. Sită

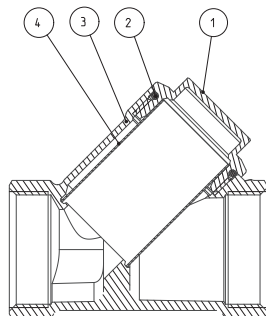


☑ Etichete pe separatorul de impurități pentru apă

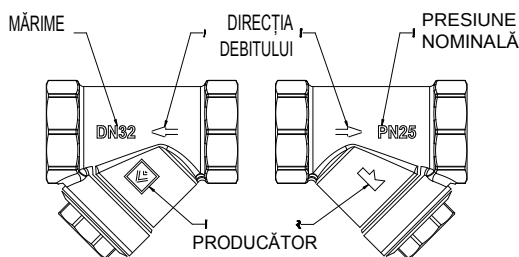

☑ Piese de schimb

Art.	Sită	Garnituri dop	Dop
1 2662 01	2421911R	3713129R	1420725R
1 2662 02	2431911R	3713159R	2430911R
1 2662 03	2441915R	3713192R	1440745R
1 2662 04	2451911R	3713199R	1450745R
1 2662 05	2461911R	3713059R	1460745R
1 2662 06	2471911R	3713018R	1470745R

☑ Nomograma presiune-debit

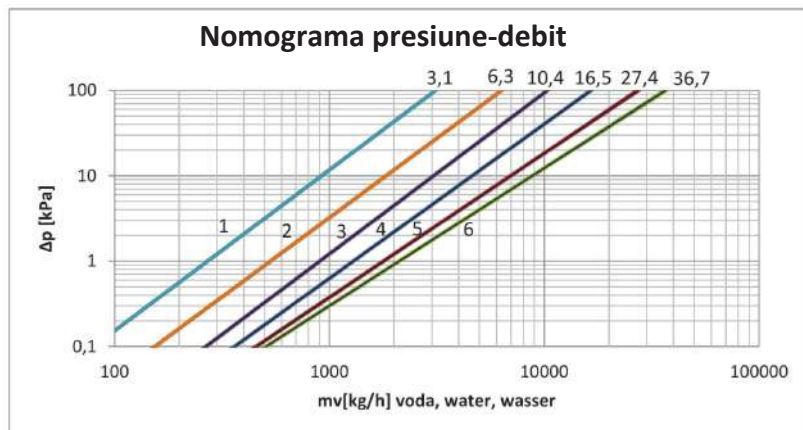

Mențiune: Toate specificațiile și informațiile din acest document reflectă informațiile disponibile în momentul tipăririi și sunt destinate exclusiv în scop informativ. Herz Armaturen își rezervă dreptul de a modifica și schimba produsele, precum și specificațiile tehnice și/sau funcția acestora în conformitate cu progresele și cerințele tehnologice. Toate schemele sunt orientative și nu pretind a fi complete. Se înțelege că toate imaginile produselor Herz sunt reprezentări simbolice și, prin urmare, pot diferi vizual de produsul real. Culoarele pot diferi din cauza tehnologiei de tipărire utilizate. În cazul oricăror alte întrebări, nu ezitați să vă adresați celei mai apropiate filiale HERZ.